


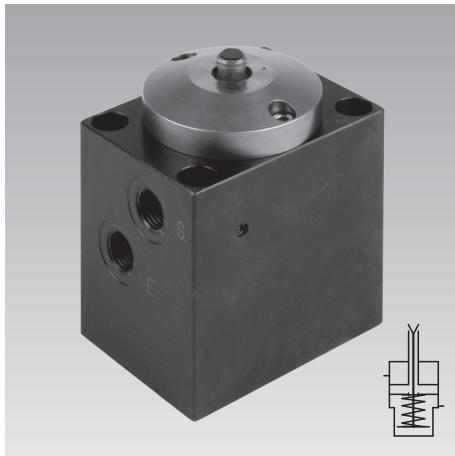

Bohrungsspanner


Blockausführung, ohne Zentrierfunktion, doppelt wirkend,
für Bohrungsdurchmesser 7,8–17,7 mm, max. Betriebsdruck 250 bar




Vorteile

- Axiales Spannen in einfache Bohrungen
- Ermöglicht 5-Seiten-Bearbeitung
- Spannbuchse spreizen mit Federkraft
- Werkstück halten ohne hydraulischen Druck
- Werkstück spannen mit regelbarer Hydraulik
- Gehärtete Werkstückauflage
- Pneumatische Auflagekontrolle
- Sperrluftanschluss
- FKM-Dichtungen serienmäßig
- 2 Baugrößen lieferbar
- Wahlweise Rohr- oder Flanschanschluss

Funktionsprinzip

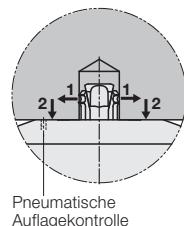

- 1 Spannbuchse spreizen mit Federkraft
Werkstück halten Sicherheit bei Druckabfall
- 2 Werkstück spannen mit Hydraulik
Regelbare Spannkraft

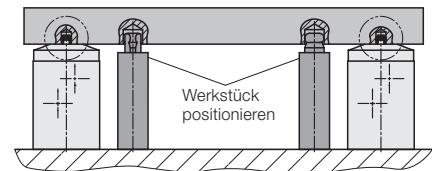

Einsatz

Die Bohrungsspanner eignen sich zum Spannen von Werkstücken, in deren Auflagefläche glatte Bohrungen von 7,8 bis 17,7 mm Durchmesser vorhanden sind.

Der notwendige Formschluss in der Bohrung wird durch die besondere Profilierung der gehärteten Spannbuchsen erreicht, deren Spitzen in die Bohrungswand eindringen. Gehärtete Werkstoffe können damit nicht gespannt werden.

Das Werkstück wird direkt auf den Bohrungsspanner aufgelegt und deshalb beim Spannen kaum verformt.

Da nur in einer Ebene gespannt wird, sind die restlichen Flächen frei für eine 5-Seiten-Bearbeitung (siehe Anwendungsbeispiel).

Der Größe der möglichen Bearbeitungskräfte sind bei dieser Spannungsart natürlich Grenzen gesetzt, vor allem quer zur Aufspannfläche.

Außer der Haftreibungskraft zwischen Werkstück und Auflage kann der Bohrungsspanner keine Querkräfte aufnehmen. Zusätzliche Anschläge oder Positionierelemente schaffen hier Abhilfe.

Werkstückteile, die bei der Bearbeitung zu Schwingungen und Verformungen neigen, müssen zusätzlich gestützt oder positionsflexibel (schwimmend) gespannt werden.

Funktionsbeschreibung

Siehe Seite 4

Beschreibung

Der Bohrungsspanner ist ein doppelt wirkender Zugzylinder, an dessen Kolben eine austauschbare Spannbuchse befestigt ist.

Die 4 Segmente der Spannbuchse werden durch einen pyramidenförmigen Spannbolzen mit Federkraft radial gespreizt. Die Spreizkraft ist somit, unabhängig vom hydraulischen Spannungsdruck, immer gleich.

Das Werkstück wird also auch ohne Hydraulikdruck durch die gespreizte Spannbuchse festgehalten.

Sowohl der Niederzug des Werkstücks als auch das Entspannen der Spannbuchse wird hydraulisch gesteuert.

Durch Anlegen von Sperrluft wird die Spannbuchse vor Spänen und Kühlflüssigkeit geschützt.

In der gehärteten Auflagefläche für das Werkstück befindet sich eine Bohrung für die pneumatische Auflagekontrolle.

Wichtige Hinweise

Der Bohrungsspanner hat keine Zentrierfunktion. Die Spannbuchse muss durch geeignete Anschläge oder Zentrierbolzen vor zu großer Querkraft beim Einlegen und bei der Bearbeitung geschützt werden. Die erforderliche Positionsgenauigkeit ist $\pm 0,2$ mm.

Die für die formschlüssige Verzahnung mit dem Werkstück notwendige Eindringtiefe der Verzahnung ist von der Materialfestigkeit abhängig. Gehärtete oder hochvergütete Werkstücke scheiden deshalb aus.


Die Konizität der Bohrung sollte 3° nicht überschreiten. Im Zweifel ist ein Spannversuch ratsam.

Auflagefläche vor jedem Spannvorgang säubern und die Spannbuchse sauberblasen. Wenn Späne in eine oben offene Spannbohrung fallen, muss die Sperrluft ständig eingeschaltet bleiben. Spannbuchsen und Abstreifer sollten nach 100.000 Betätigungen erneuert werden.


Bestellnummern für komplette Spannsätze: siehe Tabelle auf Seite 3

Anschlussmöglichkeiten

Rohrgewinde

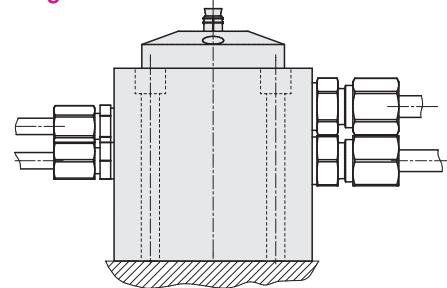


Gebohrte Kanäle

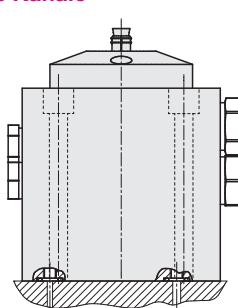

Anwendungsbeispiel


5-Seitenbearbeitung einer Ölwanne

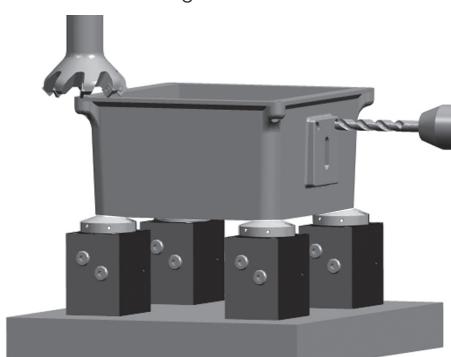




Abmessungen

Bei Anschluss Druckölzuführung über gebohrte Kanäle müssen die Anschlussgewinde mit einer Verschlusschraube verschlossen werden (siehe Zubehör)


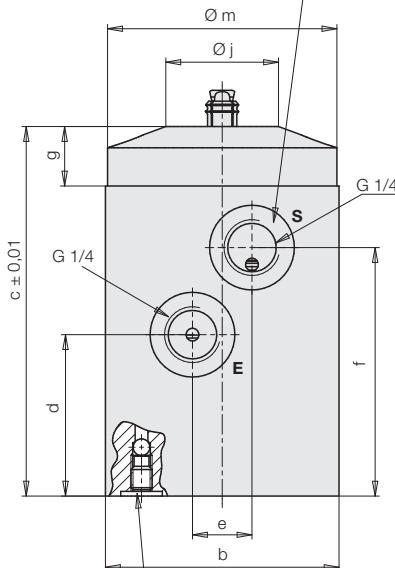


Zum Aufflanschen
Stiftschraube mit Kugel
entfernen und O-Ring
in Senkung einlegen
(siehe Zubehör)

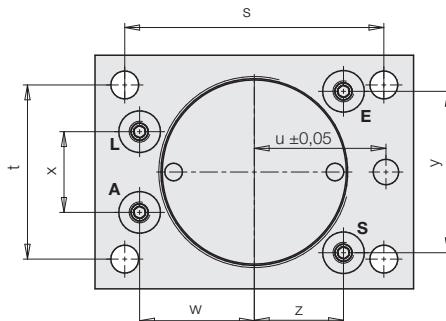


S = Spannen (Niederzug)
E = Entspannen (Niederzug und Spannbuchse)
A = Auflagekontrolle
L = Sperrluft

Funktionsbeschreibung siehe Seite 4

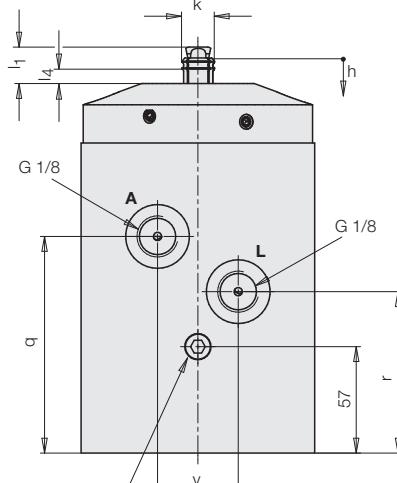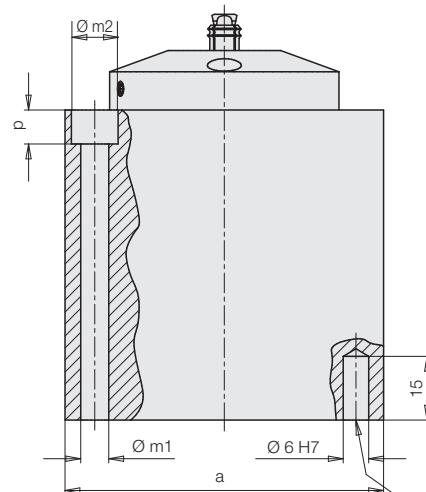


Entlüftungsschraube nur bei
Baugröße 4318211X

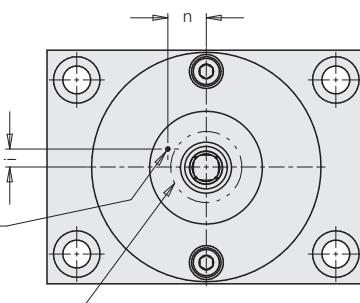

Bohrung für pneumatische
Auflagekontrolle
Mindest Auflage-Ø des Werkstücks:
Baugröße 1: Ø 18 mm
Baugröße 2: Ø 27 mm

Zentrierbohrung für
radiale Ausrichtung

Anforderungen an die Werkstückbohrung

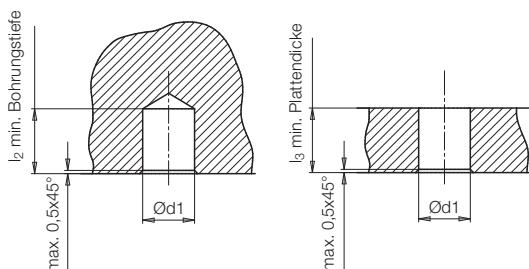

Einstell-Ø der Spannbuchse: $k = d1 - 0,2 \text{ mm}$

Betriebsbedingungen, Toleranzen und sonstige Angaben siehe Blatt A 0.100

Technische Daten

Bestell-Nr. (X = Kennbuchstabe Bohrungs-Ø)

		Baugröße 1 4318111X	Baugröße 2 4318211X
Spreizkraft, radial	[kN]	ca. 9	ca. 14
Niederzugkraft	bei 100 bar bei 250 bar	[kN]	2 3,9 5,1 9,8
Spannbuchse entspannen	[bar]	min. 100**	min. 100**
Max. Ölbedarf	Spannen Entspannen	[cm ³] [cm ³]	0,5 1 10 25
Zul. Volumenstrom	[cm ³ /s]	25	50
a	[mm]	75	85
b	[mm]	55	63
c ± 0,01	[mm]	87	111
d	[mm]	38	43
e	[mm]	14	17
f	[mm]	58,5	74,5
g	[mm]	14	16
h Niederzugshub max.	[mm]	2	2
i	[mm]	4,2	5,9
j	[mm]	26,5	38,3
k Einstell-Ø der Spannbuchse	[mm]	d1 – 0,2	d1 – 0,2
l ₁ max. (ungespannt)	[mm]	8,3	9,8
l ₂ min. Bohrungstiefe	[mm]	10	11,5
l ₃ min. Plattendicke	[mm]	9	11
l ₄	[mm]	3,2	3,7
m	[mm]	54	63
m1	[mm]	6,6 (M6)	8,5 (M8)
m2	[mm]	11	15
n	[mm]	9	12,7
p	[mm]	8	9
q	[mm]	51	77
r	[mm]	38	77
s	[mm]	61	66
t	[mm]	41	46
u	[mm]	31	35
v	[mm]	19	23
w	[mm]	27	32
x	[mm]	19	23
y	[mm]	38	23
z	[mm]	21	30
Masse	[kg]	2,3	3,9

Bohrungs-Ø und Bestellnummern

Baugröße 1

Bohrungs-Ø*

d1 in mm

Bestell-Nr.
4318111 A
4318111 B
4318111 C
4318111 D
4318111 E

Baugröße 2

Bohrungs-Ø*


d1 in mm

Bestell-Nr.
4318211 F
4318211 G
4318211 H
4318211 K
4318211 L
4318211 M
4318211 N

Artikel auf Anfrage lieferbar

Ersatz Spannsätze


Die Spannsätze enthalten alle notwendigen Bauteile zur Erneuerung der Spannbuchsen. Jeder Spannsatz besteht aus Spannbuchse und Abstreifer. Die Montage bzw. Demontage kann eigenständig nach Betriebsanleitung durchgeführt werden.

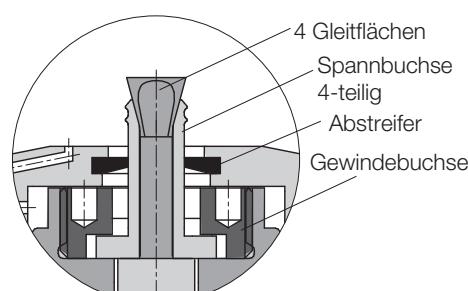

Bestellnummern für Zubehör für Anschluss über gebohrte Kanäle

O-Ring	[mm]	Ø 7 x 1,5	Ø 8 x 1,5
NBR		3000342	3000343
FKM		3001077	3000275
Verschlusssschraube G1/4 mit Außensechskant		3300821	3300821
Verschlusssschraube G1/8 mit Außensechskant		3610047	3610047
Verschlusssschraube G1/4 mit Innensechskant		0361987	0361987
Verschlusssschraube G1/8 mit Innensechskant		0361986	0361986

Niederzugkraft

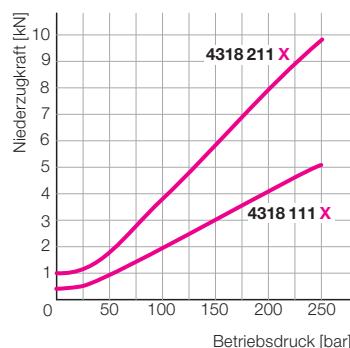

* Bohrungstoleranz berücksichtigen

** Bei Betriebsdruck < 100 bar sprechen Sie uns bitte an.

Baugröße 1

Bohrungs-Ø*

d1 in mm

Spannsatz Bestell-Nr.
0431704 A
0431704 B
0431704 C
0431704 D
0431704 E

Baugröße 2


Bohrungs-Ø*

d1 in mm

Spannsatz Bestell-Nr.
0431703 F
0431703 G
0431703 H
0431703 K
0431703 L
0431703 M
0431703 N



Hydraulischer Anschluss

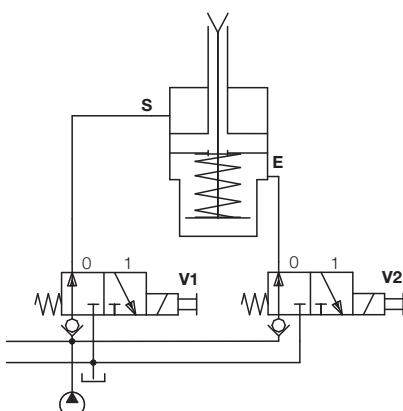

Werkstück spannen

1. Werkstück auf die gehärteten Auflageflächen legen und falls erforderlich durch externe Anschläge oder Stifte positionieren.
2. Spannvorgang durch Umschalten der Ventile einleiten.
3. Bei Druckentlastung des Entspannanschlusses werden die Spannbuchsen sehr schnell radial gespreizt. Die Verzahnung dringt dabei je nach Werkstoff mehr oder weniger tief in die Bohrungswand ein, so dass ein Formschluss entsteht.
4. Bei Druckanstieg am Spannanschluss zieht der Hydraulikkolben die gespreizte Spannbuchse und damit auch das Werkstück auf die gehärtete Auflagefläche.

Werkstück entspannen




1. Zum Entspannen wird ein Mindestdruck von 100 bar benötigt. Bei Druckanstieg am Entspannanschluss fährt der Hydraulikkolben in Ausgangsstellung und die Feder vorspannung der Spannbuchse wird gelöst. Dabei können sehr leichte Werkstücke etwas angehoben werden.

2. Werkstück entnehmen.


Hinweis:

Für Betriebsdrücke < 100 bar sprechen Sie uns bitte an.

Funktionsablauf

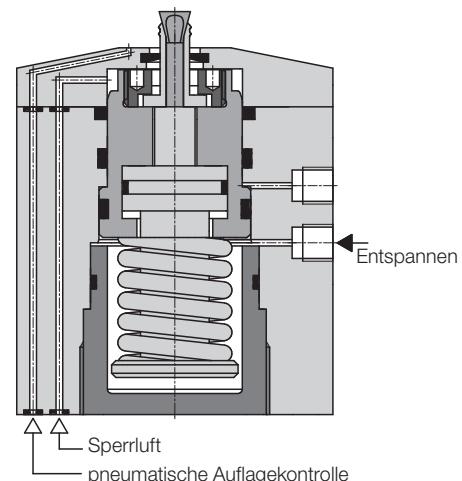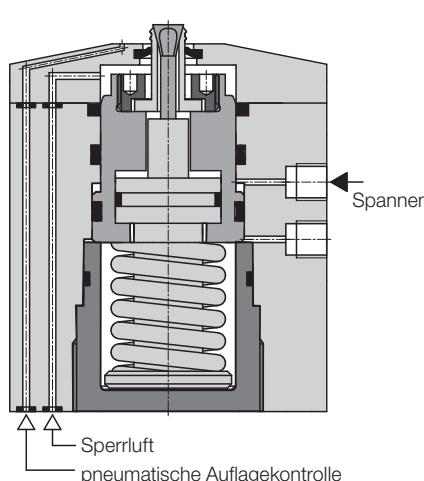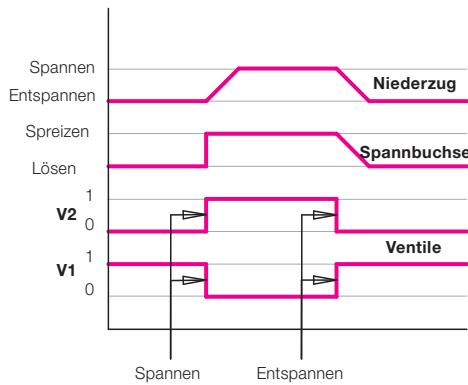

Spannbuchse nur Spreizen

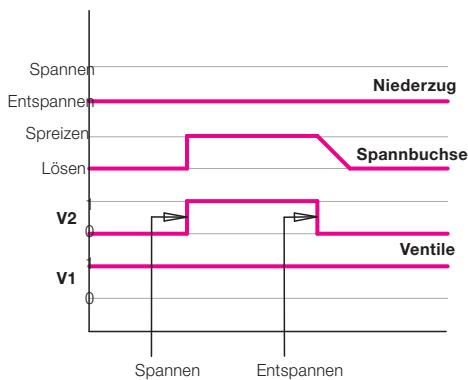

Was geschieht bei Abfall des Spanndrucks?

Bei Druckabfall wird das Werkstück nicht mehr auf die gehärtete Auflage gezogen. Die radiale Spreizung der Spannbacken und damit der Formschluss mit dem Werkstück bleiben durch die Federvorspannung erhalten.

Was geschieht bei Abfall des Entspanndrucks?

Die Spannbuchse wird durch Federkraft gespreizt und nur bei Anlegen des minimalen Entspanndrucks von 100 bar wieder gelöst. Bei fehlendem Öldruck kann weder das Werkstück entnommen noch ein neues Werkstück eingelegt werden.